

Termo de Garantia

- A **TRAMONTINA TEEC S.A.** oferece garantia a este produto por ela comercializado contra qualquer vício ou defeito de fabricação pelo período total de 6 (seis) meses, sendo 03 (três) meses de garantia contratual e 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
- O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da Nota Fiscal de venda do equipamento, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra.
- A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos de fabricação constatados pela **TRAMONTINA TEEC S.A.** e efetivados pelo Serviço Autorizado TRAMONTINA, nas cidades que possuem Serviço Autorizado.
- As peças plásticas e borrachas, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências não possuem garantia contratual. A **TRAMONTINA TEEC S.A.** apenas respeita a garantia legal, de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.
- A garantia é válida somente para os componentes da tampa, com comando automático e mecanismos de acionamento.

Ficam invalidadas as garantias legal e/ou especial se:

- A **Lixeira Smart TRAMONTINA** tiver recebido maus tratos, descuidos, (riscos, deformações ou similares em consequência da utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material ou componentes) ou ainda, sofrido alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **TRAMONTINA TEEC S.A.**
- O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- A etiqueta de identificação do produto tiver o nº de série retirado e/ou alterado.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, riscos, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, inundação, etc.
- Defeito ocorrido por vazamento de pilhas e consequências advindas dessa ocorrência.

- Funcionamento anormal da **Lixeira Smart TRAMONTINA** decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos.
- Peças plásticas, borrachas e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, como: tampa do compartimento para pilhas, possuem garantia contra defeito de fabricação pelo prazo de 03 meses (garantia legal), contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Nas localidades não servidas pela Rede de Serviço Autorizado ou fora do perímetro urbano, a lixeira que necessitar de atendimento/conserto na garantia, deverá ser entregue ao Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete, riscos de acidentes e seguro por conta do cliente proprietário.
- **TRAMONTINA TEEC S.A.**, devido à evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas sem prévio aviso.
- Qualquer manutenção ou regulagem que se fizer necessária, deverá ser realizada com cuidado e por pessoal qualificado. Por este motivo recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviço Autorizado, especificando a marca e modelo de seu aparelho, bem como o número de série, que se encontram na etiqueta da caixa externa e no produto (atendimento balcão).

A **TRAMONTINA** está à disposição para esclarecer dúvidas, ouvir críticas e sugestões, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:00h

Consulte a lista de Assistências Técnicas autorizadas Tramontina através do site:

<https://www.tramontina.com.br/atendimento-suporte/assistencia-tecnica> ou no código QR abaixo.



TRAMONTINA

tramontina.com.br

TRAMONTINA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lixeira Smart com sensor



6 L



12 L

Lixeiras Smart com sensor 6 L e 12 L


As lixeiras automáticas Tramontina possuem acionamento através de um sensor infravermelho que permite, abrir e fechar a tampa automaticamente, sem qualquer contato direto com a lixeira.

Apresentação Geral

Referências:

94543/106 - 6 Litros

94543/112 - 12 Litros

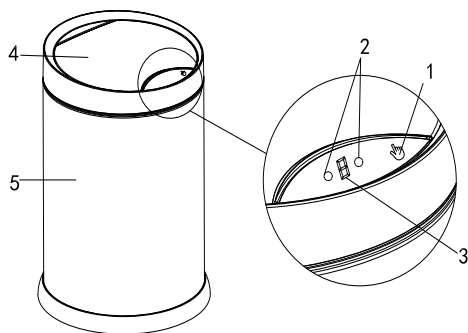

- 1 - Comando touch para abrir e fechar a tampa manualmente;
- 2 - Sensor infravermelho;
- 3 - Display sinalizador de tempo e nível de bateria;
- 4 - Tampa da lixeira;
- 5 - Corpo em aço inox;

Utilização e Funcionamento

1 - Primeiro uso e troca das pilhas:

Os modelos utilizam 4 pilhas AAA. As pilhas pode ser colocadas/retiradas pela parte inferior da tampa da lixeira. Removendo a tampa de proteção, será possível retirar as 4 pilhas simultaneamente, uma vez que elas são instaladas dentro de um pequeno case.

ATENÇÃO!

- **Observar os desenhos demonstrativos dos polos “+” e “-” para a colocação das pilhas.**
- **O case deve ser colocado observando-se o lado em que os seus terminais estão.**
- **Ao fechar o compartimento, certificando-se de que ocorreu um clique.**
- **As pilhas não acompanham o produto.**

2 - Abertura através do sensor:

A lixeira sempre abrirá sua tampa quando um objeto passar sobre seu sensor a uma distância máxima de aproximadamente 20 cm. Assim que a lixeira abre é exibido em seu display o número “3”. Quando o objeto não estiver mais acima da lixeira, será iniciado a contagem regressiva de 3 segundos para o fechamento da tampa. Caso o objeto permaneça acima do sensor, ele ficará indicando o valor “3”.

Após o fechamento da tampa, será exigido no display o nível de carga das pilhas, sendo: 3 riscos (“≡”) para 100%, 2 riscos (“=”) para 60% e um risco (“-”) para 30%.

Caso a carga das pilhas não seja suficiente para realizar a abertura da lixeira, um único risco ficará piscando no display.

2 - Abertura manual:

A lixeira Smart também conta com abertura manual através de um comando touch. Caso acionada neste modo, a lixeira permanecerá aberta e o símbolo “H” aparecerá no display.

Neste modo a lixeira não se fecha automaticamente, sendo necessário tocar o botão novamente para o fechamento da mesma.

ATENÇÃO!

- **Caso o display esteja apresentando um único traço piscando, indica que as pilhas estão com pouca carga e deverão ser substituídas.**
- **Na eventual necessidade de conserto do produto, somente a tampa com comando automático deverá ser entregue no Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete e risco de acidente por conta do cliente proprietário.**

Cuidados

- Colocar o saco plástico no balde, de acordo com a capacidade de cada lixeira.
- Evite expor a lixeira à luz solar para evitar danos ao sensor.
- Caso o produto fique por um longo tempo fora de uso, retire as pilhas para evitar vazamentos. Caso isso ocorra, remova-as imediatamente e limpe o compartimento para não danificar o produto.

Limpeza

Tampa com o Comando Automático:

- Utilizar uma esponja ou pano macio apenas umedecido, pois o uso de produtos de limpeza ou o acúmulo de água, poderão danificar os componentes eletrônicos.
- Para secar, usar um pano macio ou flanela.

Corpo em aço inox:

- Utilizar uma esponja ou pano macio com sabão ou detergente neutro (desde que não contenham cloro ou seus derivados).
- Para secar, usar um pano macio ou flanela.
- No caso de manchas persistentes ou se a peça se tornar opaca, utilizar a “Pasta de Polir Tramontina” que é apropriada para o aço inox.
- Não utilizar para limpeza, palha de aço ou outros elementos ou **produtos de alta abrasividade que possam riscar o aço inox.**